SHARP

冷風除湿機

CV-N63CX

取扱説明書

お買いあげいただき、まことにありがとうご ざいました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく お使いください。

ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読 みください。

この取扱説明書は、保証書とともにいつでも 見ることができる所に必ず保存してください。

この製品は部屋全体を冷やすことは できません。

この製品は業務用には使用しないで ください。


も	くじ ペ	ージ
使	●安全上のご注意	2
11	● 上手な使いかた	5
は	● 各部のなまえとはたらき	6
じめ	● 操作部 ······	7
ره	●お使いになる前に	7
	● 運転のしかた ······	8
	● クール・ドライ運転	8
使	● クール運転での風向きの切り換え	9
61	プラズマクラスターイオン単独運転単独運転の切り換えについて	10
か		10
た	● 切タイマー運転のしかた	11
	● 排水のしかた	12
	● 連続排水のしかた	13
\bigcap	● お手入れ	14
	● 長期間ご使用にならないとき	15
そ	●知っておいていただきたいこと	16
0	● 霜取りについて/仕様(付属品) ······	17
他	● 保証とアフターサービス···································	18

● お客様ご相談窓口のご案内 …………… 19 ▶故障かな? ………………………… 20

特長

- TPOに合わせて手軽に使える クール&ドライ運転
- ⊕ 2 つのイオンで3 つの効果
 - ・空中浮遊のカビ菌までやっつけ、清潔乾燥。
 - ●においの元を分解し、生活臭・カビ臭さを抑える効果。

- マイナスイオンでリフレッシュ効果。
- 排水タンク取り出し時の水落ちを防止
 - 水ピタガード採用。
- 運転の切り忘れを防止
 - ●12時間オートオフ機能
- 移動に便利なキャスター付き

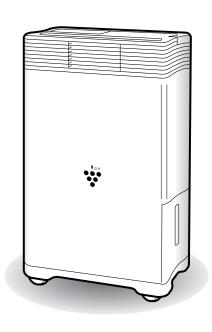

足全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使い いただくためにいろいろな表示をしています。 その表示を無視して誤った取り扱いをすること によって生じる内容を、次のように区分してい ます。内容をよく理解してから本文をお読みに なり、記載事項をお守りください。

人が死亡または重傷を負うおそれがあ <u>小</u>警 る内容を示しています。

⚠ 注 人がけがをしたり財産に損害を受ける 意 おそれがある内容を示しています。



定格電圧(100V)以外で使わない。 表示以外の電圧で使用すると、感電や火 災の原因になります。



電源コードは途中で接続したり、延長 コードの使用・他の電気器具とのタコ 足配線をしない。

感電や発熱・火災の 原因になります。





電源コードは傷付けたり、加工しない。

電源コードを傷付けたり、 無理に曲げたり、引っ張 ったり、ねじったり、束 ねたり、加熱したり、重 いものを載せたり、挟み 込んだりすると破損した り、感電・火災の原因に なります。





差込プラグの抜き差しにより、運転や 停止をしない。

感電や火災の原因になります。



空気の吹出口や吸込口に指や異物(ピ ン・針金・棒)などを入れない。

内部でファンが高速 回転しているのでけ がをしたり、内部に 触れて感電・故障の 原因になります。



長時間冷風を体に直接当てたり、冷や し過ぎないようにする。

^{禁止} 体調不良・健康障害の原因になります。



スプレーなどの缶を本体の近くに置か ない。

また、引火性の危険物(ガソリン・シンナ ー)などの近くで使用しないでください。 引火・爆発や火災の原因になります。



発熱器具の近くに置かない。 樹脂部分が溶けて

火気禁止 引火するおそれ があります。



改造はしない。また修理技術者以外の 人は、絶対に分解したり、修理・改造

分解禁止 をおこなわない。 火災・感電・けがの 原因になります。





差込プラグは、ほこりが付着していな いか確認し、がたつきのないように刃 _{必ず実施} の根元まで確実に差し込む。

差込プラグのほこりは 定期的に乾いた布で拭 いてください。 ほこりが付着したり接 続が不完全な場合は、 感電や火災の原因にな ります。



修理は、お買いあげの販売店または、 お客様ご相談窓口にご相談ください。 必ず実施 修理に不備があると、感電・火災・けが などの原因になります。



異常時(こげくさいなど)は運転を停止 して、差込プラグを抜き、お買いあげの プラグを抜く 販売店または、お客様ご相談窓口にご相 談ください。

異常のまま運転を 続けると、故障や 感電・火災などの 原因になります。



図記号の意味



してはいけないことを表して



火気を近付けてはいけないこ とを表しています。

火気禁止



分解や修理改造の禁止を表し

分解禁止



しなければならないことを表 しています。

必ず実施



必ず差込プラグをコンセント から抜くことを表しています。

プラグを抜く



ぬらしてはいけないことを表 しています。

水ぬれ禁止



「安全上のご注意」は使う前に必ず読み、いつでも見られる所に保管しておいてください。

意 ⚠ 注



キャスターを引きずって、本体の方向 を変えたり、移動させない。

禁止 また、畳や傷の付きやすい床・凹凸のあ る場所・毛足の長いじゅうたんなどでは 持ち上げて移動してください。床面や、 じゅうたんの表面を傷付ける原因になり ます。



本体を倒したり、落としたりしない。 器具破損や漏水・漏電などの故障の原因 になります。




押し入れ・家具のすき間 など、狭い場所で閉めき って使用しない。 風通しが悪くなり、 発熱・発火の原因に なります。



本体の上に花瓶など 水の入った容器を 載せない。

本体内部に浸水して 電気絶縁が劣化し、 感電や漏電・火災の 原因になります。



油・可燃性ガスの漏れるおそれのある場所 への設置はおこなわない。

万一漏れて本体の周囲に溜まると、発火 の原因になります。



屋内専用です。

直射日光の当たる場所・雨風の当たる 場所で使用しない。

過熱や感電・漏電・火災の原因になります。



美術品や学術資料などの保存、特殊用 途には使用しない。

保存品の品質低下 の原因になります。



除湿水を飲料用・ 飼育用などに使用 しない。 健康を害するおそ

れがあります。



製品の上に乗ったり、 もたれたりしない。 製品の移動や転倒など により、けがの原因に なります。



製品からの風が直接 当たる所に燃焼器具

を置かない。

燃焼器具の不完全燃焼の原因になります。



差込プラグを抜くときは、電源コード を持って抜かない。

電源コードを引っ張って抜くと、芯線の 一部が断線して発熱・発火の原因になり ます。



空気の吹出口や吸込口を布などでふさ がない。

風通しが悪くなり、 発熱・発火・故障の 原因になります。





人のいる部屋で、長時間使用しない。 クール・ドライ運転中は熱が発生し、部 屋の温度が上がり乾燥し、健康を害する おそれがあります。

次のような方がお使いのときは、ご注意 ください。

(乳幼児・お子様・お年寄り・自分で器具 の操作ができない方)

・・・安全上のご注意

企注



テーブルの上など高い所で使用しない。 本体が落下したとき、けがの原因になり ます。



水のかかりやすい場所 や、風呂場などで使用 水ぬれ禁止 しない。

> 感電や漏電・火災の 原因になります。





製品を水洗いしない。 感電の原因になります。

水ぬれ禁止



必ず実施

水平で丈夫な場所で使用する。 ご使用中に本体が倒れると内部の水が室 内にこぼれて家財などを濡らしたり、感 電や漏電・火災の原因になります。



連続排水する場合は ホースの折れ曲がり 必ず実施 や落差などに注意し、 確実に排水するよう 配管する。

内部の水が室内に こぼれて、家財な どを濡らす原因に なります。




排水ホースを使用する場合は、ホース の周囲が氷点下にならないようにする。 _{必ず実施} ホース内部の水が凍結し、本体内部の水 が室内にこぼれて家財などを濡らす原因 になります。



お手入れをするときは必ず運転ボタン を「切」にし、差込プラグを抜く。 必ず実施 内部でファンが高速回転していますので、 けがの原因になります。

本体の周囲は、図に示す寸法以上の すき間をあける。

風通しが悪くなり、発熱・発火・故障の 必ず実施 原因になります。

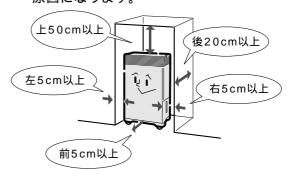

必ず実施

移動するときは必ず運転を停止し、 排水タンクの水を捨てる。

内部の水が室内にこぼれて 家財などを濡らしたり、 感電や漏電・火災の 原因になります。



別荘など無人で長時間ご使用になると きは、定期的に点検をする。

必ず実施 過熱や漏水・漏電の原因になります。



同じ場所で長期間ご使用の場合は、製 品下部や床の周辺などの汚れにご注意 ください。

製品を移動して、床などもときどき清掃 してください。



長時間ご使用にならない場合は、安全の ため差込プラグをコンセントから抜く。

プラグを抜く 感電や漏電・火災の 原因になります。





テレビやラジオなどから2m以上 離してください。

電波障害の原因になります。







上手な使いかた


運転中は、お部屋の窓や扉の開閉を できるだけ少なくすると効果的です。

冷風がほしいとき

クール運転

● キッチンでの調理中や、お風呂上がりの脱衣所 や洗面所で。


クール運転中も除湿します。

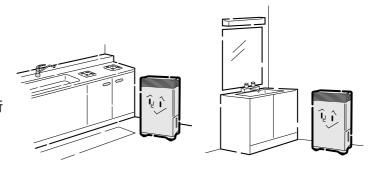

お部屋で除湿・乾燥したいとき

ドライ運転 (「強」で運転すると除湿量が多くなり効果的です。)


● 畳やじゅうたん などの乾燥に。

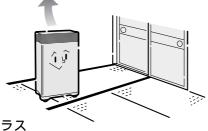


● 天井や壁・窓ガラス の結露防止に。



押し入れやクローゼット の乾燥に。




● リビングやキッチンで おやすみ中のじっくり 除湿。

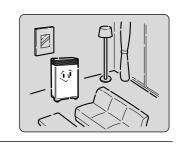

お部屋の空気を清潔&リフレッシュしたいとき


プラズマクラスターイオン運転との併用運転 プラズマクラスターイオン運転のみの単独運転もできます。

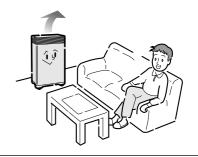


効果的な活用方法

ドライ運転で


洗濯物の乾燥で早く乾かしたいときに。 屋内でご使用ください。

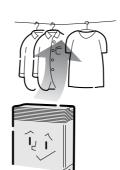



クール運転で ルーバーで冷風の方向を変えて。

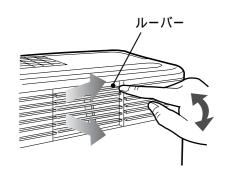

各部のなまえとはたらき

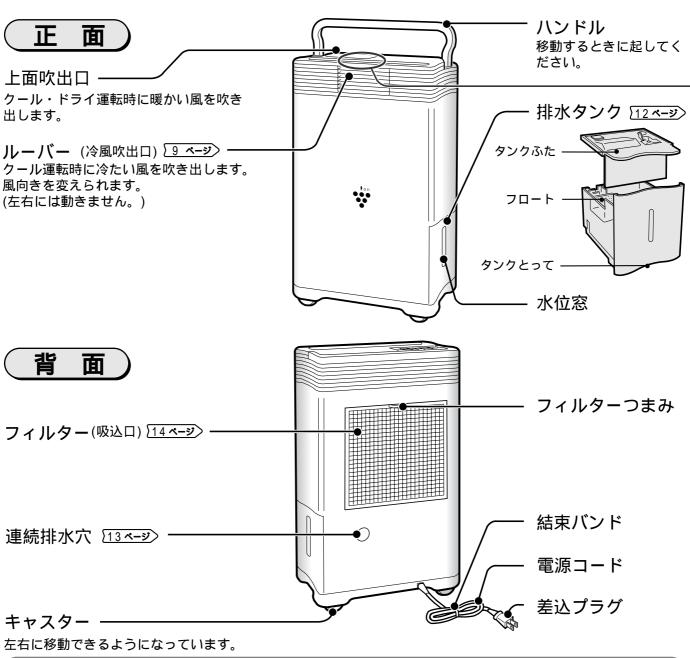

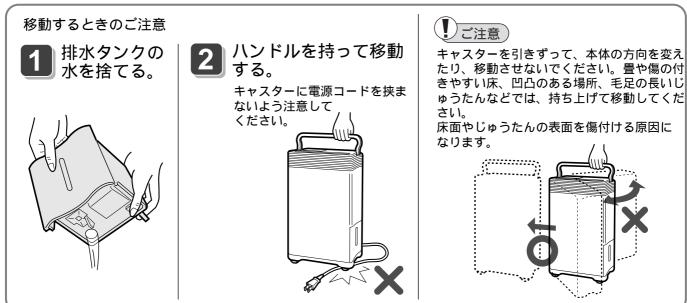

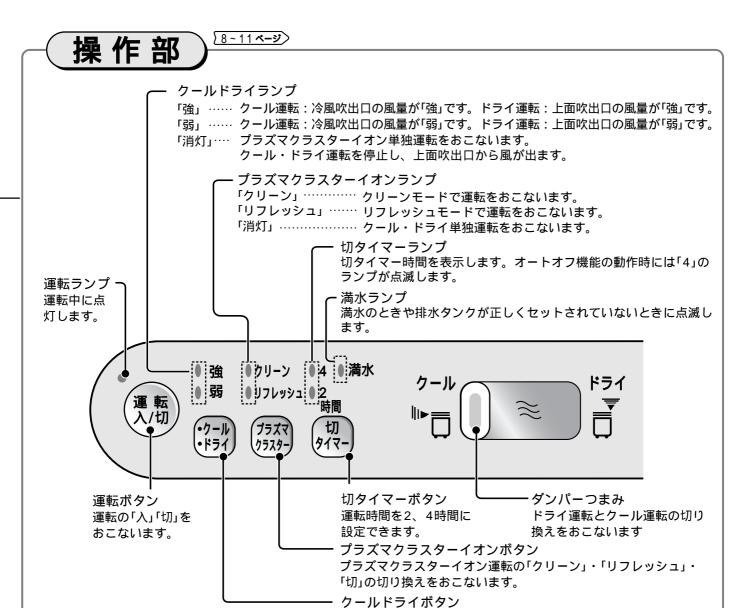

お使いになる前に

はじめてお使いになるとき

排水タンクに水が残っている場合がありますが、工場での製品検査のときによる除湿水で異常ではありません。

- 1 箱から器具を取り出し 包装材を取り除く。 包装箱と包装材は、器具保 管用として保存してください。
- 2 水平で丈夫な場所に設置する。
 - 製品がガタつく場所では、 振動や運転音が大きくなります。
- **3** 差込プラグをコンセント に差し込む。

クール・ドライ運転の風量切り換えと、プラズマクラスターイオン

単独運転の切り換えをおこないます。

電源は一般家庭用交流 100Vです。

プラズマクラスターイオンについて

「クラスターイオンとは」⊕イオン、⊝イオンの集合体のことです。


クリーンモード

⊕のクラスターイオンと─のクラスターイオンの数をほぼ同じだけ出しています。空気中の浮遊「カビ菌」をやっつける 効果があります。

(財)石川県予防医学協会、気中浮遊試験より

リフレッシュモード

─のクラスターイオンの割合を上げ、イオンのバランスを整えてリフレッシュ効果のある運転をおこないます。マイナスイオンは、滝のそばなど自然界にも存在するイオンでリフレッシュに効果的です。



運転のしかた

クール・ドライ運転 / 排水タンクは、必ず正しくセットしてください。

(表示例) クール運転 風量「強」・プラズマクラスターイオン「クリーン」での表示

運転ボタン クールドライボタン プラズマクラスターイオンボタン ダンパーつまみ



- **1** 運転ボタンを押す。 運転ランプが点灯し、前回の運転モードの運転が始まります。
- ダンパーつまみでクール運転またはドライ運転を選ぶ。

クール運転



冷風吹出口と上面 吹出口から風が出 ます。

ドライ運転



上面吹出口から 風が出ます。

3 クールドライボタンを押して風量を選ぶ。 クールドライボタンを押して「クール」・「ドライ」での風量「強」、「弱」を選びます。

運転モードは右の順番で切り 換わります。

ランプ表示	「強」	「弱」	消灯
風量	強 ▶	→弱・	弱
運転モード	クール・ドライ	クール・ドライ	プラズマクラスターイオン単独
	A		

「消灯」を選ぶとプラズマクラスターイオン単独運転になります。

クール・ドライ単独運転中(プラスマクラスターイオンランプ「消灯」)はプラズマクラスターイオン単独運転には切り換わりません。($\underbrace{10 \, \checkmark - \cancel{\flat}}$)

4 プラズマクラスターイオンボタンを押して、お好みのプラズマクラスターイオン モードを選ぶ。

クール・ドライ運転中にプラズマクラスターイオンボタンを押すと、「クリーン」・「リフレッシュ」・「切」の各モードが選択できます。

運転モードは右の順番で 切り換わります。

ランプ表示	「クリーン」	「リフレッシュ」	消灯
運転モード	クリーン	リフレッシュ	クール・ドライ単独
	A		

「消灯」を選ぶとクール・ドライ単独運転になります。

プラズマクラスターイオン単独運転中(クールドライランプ「消灯」)は、クール・ドライ単独運転には切り換わりません。($\sqrt{10 ページ}$)

ご注意

ダンパーを切り換えるときは、本体を動かないように押さえながらおこなってください。 クール・ドライ運転中は熱を発生し、部屋の温度が上がります。

停 止)も

もう一度運転ボタンを押す。 すべてのランプが消灯し、運転 が停止します。



運転停止後、電源コードを抜かずに 再び運転をおこなうと、以前設定し た運転モードで運転します。

メ モ


クール運転での風向きの切り換え

クール運転では、冷風吹出口から冷風が出ます。クールドライ運転 ボタンでお好みの風量を選択し、ルーバーを動かしてお好みの風向 きにしてください。

風の方向を左右の方向に変えたいときは、本体の向きを変えてください。

『ご注意』

- 空気の吸込口や吹出口に指や異物(ピン、針金、棒など)を入れないでください。内部でファンが高速回転しているので、けがをしたり内部に触れて、感電・故障の原因になります。
- キャスタ を引きずって本体の方向を変えると、床面を傷付ける原因になります。
 - 本体の方向を変えるときは、ハンドルを持って、持ち上げておこなってください。

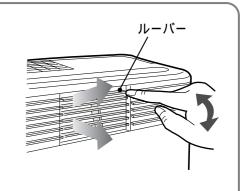

ルーバー(冷風吹出口)から出る冷風について

クール・ドライボタンを押して「強」・「弱」を切り換えることで、ルーバー(冷風吹出口)から出る冷風の量が切り換わります。

「弱」のときは風量が少ないために、吹出し温度が「強」に比べて低くなります。

プラズマクラスターイオン単独運転

(表示例) プラズマクラスーイオン単独運転・「クリーン」での表示

- 1 運転ボタンを押す。
- 2 クールドライボタンを押して、「消灯」(プラズマクラスターイオン単独運転)を選ぶ。

運転モードは右の順番で 切り換わります。

ランプ表示	「強」	「弱」	消灯
風量	強 ▶	- 弱 ■	弱
運転モード	クール・ドライ	クール・ドライ	プラズマクラスターイオン単独
	A		

クール・ドライ単独運転中(プラズマクラスターイオンランプ「消灯」)は、プラズマクラスターイオン単独運転には切り換わりません。($\sqrt{10 \, \times -92}$)

の プラズマクラスターイオンボタンを押して、お好みのモードを選ぶ。

運転モードは右の順番で 切り換わります。

ランプ表示	「クリーン」	「リフレッシュ」
運転モード	クリーン	リフレッシュ
	A	

プラズマクラスターイオン単独運転から併用運転にするときは、クールドライボタンを押して、「強」または「弱」を選びます。

停止)

もう一度運転ボタンを押す。 運転ランプが消灯し、運転が停止 します。



運転停止後、電源コードを抜かずに 再び運転をおこなうと、以前設定した 運転モードで運転します。

メ モ

単独運転の切り換えについて

クール・ドライ単独運転からプラズマクラスターイオン単独運転にする場合。

- プラズマクラスターイオンボタンを押して、「クリーン」または「リフレッシュ」を選びます。
- ② クールドライボタンを押して、「消灯」を選びます。

プラズマクラスターイオン単独運転からクール・ドライ単独運転にする場合。

- (1) クールドライボタンを押し、「強」または「弱」を選びます。
- ② プラズマクラスターイオンボタンを押して、「消灯」を選びます。

切タイマー運転のしかた

- 1 運転ランプが点灯し、運転中であることを確認する。
- 切タイマーボタンを押す。

切タイマーの初期表示は設定時間が「2」(2時間後切)を表示します。

例 4時間後に運転を停止させたいとき

▶ 切タイマーの設定時間を「4」に設定します。

- 運転時間が経過すると、設定した切タイマーランプの表示は「4」から「2」に切り換わります。
- 切タイマー動作中に再び切タイマーを押すと、設定時間を変更できます。
- 切タイマー終了時(運転停止時)には、お知らせ音が鳴り、すべてのランプが消灯します。

切タイマーを取り消すとき

● 切タイマーボタンを押して、「消灯」を選ぶと、切タイマーが取り消せます。



切タイマー動作後、電源コードを抜かずに再び運転をおこなうと、以前設定した運転モードで 運転します。 (切タイマーの設定は記憶されません。)

メ モ

オートオフ機能について

オートオフ機能とは、運転切り忘れ防止のため、運転開始から12時間後に自動的に運転を停止させる機能です。 オートオフ機能が動作すると、 切タイマーランプの「4」が点滅して、運転が停止します。

● 排水タンクが満水時、オートオフ機能が動作した場合、運転ランプは消灯し満水ランプと切タイマーランプの「4」が点滅して運転が停止します。

(表示例)排水タンクの満水検知後、オートオフ機能動作時での表示






メ モ

オートオフ機能動作後、電源コードを抜かずに再び運転をおこなうと、以前設定した運転モードで運転します。

再運転するときは運転ボタンを2回押す

1回目で切タイマーランプの点滅が解除され、2回目で運転ランプが点灯して運転が開始します。

オートオフ機能の解除のしかた

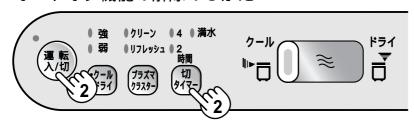

- ① 差込プラグを差し込みます。
- ② 運転停止中に「切タイマーボタン」を押しながら「運転ボタン」を同時に3秒以上押すと、設定音が鳴り、「満水ランプ」が約5秒間点灯後、消灯して、オートオフ機能が解除されます。

元に戻したい場合は②の操作をもう一度おこなうか、差込プラグをコンセントから抜き、再度差し込むと再設定されます。

排水のしかた/


排水タンクを取り出すと満水ランプが 点滅して、運転を停止します。

排水タンクに約2.2リットルの除湿水が溜ると自動的に運転を停止します。操作部の満水ランプが点滅して お知らせ音(約8秒間)でお知らせしますので、排水タンクの水を捨ててください。




排水タンクをまっすぐ取り出す。

- 排水タンクのとってを持って、本体が動かないように 押さえながら、水をこぼさないように、静かに引き出 します。 タンクとって
- 引き出したときタンクが傾かないように 底に手をそえてください。

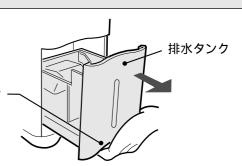

水を捨てる。

- 排水タンクは「タンクとって」を持って両手で支えながら運びます。
- 排水タンクを傾けて、排水口から水を抜きます。

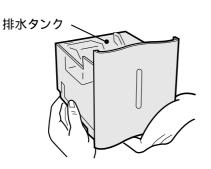



● 満水時は、重さが約2.8kgになります。持ち運びのときには、気を付けてください。

3 排水タンクを入れる。

- ●必ずフロートがはずれていないか、タンクふたが排水タンク の外周に確実にはまっているか、確認してください。
- ●本体が動かないように押さえながら、排水タンクの「タンク とって」を持って本体に確実に押し込みます。
- ●排水タンクを乱暴に押し込まないでください。 止水弁の故障の原因になります。

排水タンク

タンクとって -



- 排水タンクを取り出した後、本体奥の内部に触れない。 満水停止装置の故障の原因となります。
- 本体を移動するときは運転を停止して、必ず水を捨てる。 排水タンク内の水が振動で床などにこぼれ、家財などを濡らす原因になります。
- ●低温時は除湿した水が冷却器に凍り付くため、自動的に霜取り運転をおこないます。 このため排水タンクに水が溜りにくいことがありますが、故障ではありません。(17ページ)
- 排水タンクの内側を定期的に(約一週間に1回)掃除してください。 長く清掃しないと黒くなることがあります。

連続排水のしかた

連続運転で使用するときのご注意

- この除湿機は家庭用除湿機です。連続運転するときは、定期的に(2週間に1度)フィルターの汚れ、排 水ホースの詰まり、停電などを点検し、異常のないことを確認してください。
- 排水ホースは、ホースの周囲が氷点下にならないような場所に設置してください。 (ホース内部の水が凍結すると、本体内部の水が室内にこぼれ、家財などを濡らす原因になります。)
- ホースの先から虫が入るような場合は、ネット(網)を取り付けるようおすすめします。
- 連続排水運転時にも運転開始12時間後に自動停止するオートオフ機能は動作します。 オートオフ機能を解除する場合は、オートオフ機能の解除の手順()11 ベージン)に従っておこなってく ださい。

近くに排水できる場所があれば、連続排水ができます。必ず運転を停止し、差込プラグをコンセントから 抜き、次の手順でおこなってください。

連続排水穴を開ける。


排水タンクを取り出し本体背面の連続排水穴をドライバー などで押して打ち抜き、穴の端面を「丸ヤスリ」などで仕上

このとき本体に傷を付けないように注意してください。




市販のホースと排水エルボを差し込み、連続排水穴に通す。

ホースに取り付けて、連続排 水穴に通します。

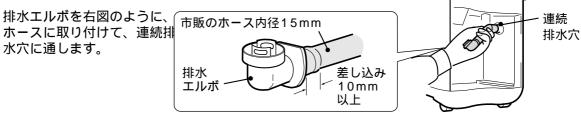


- 排水エルボを本体に押し込む。 本体の止水弁を押し開きながら、排水エルボを排水口に 根元までしっかり押し込みます。
- 排水タンクを取り付ける。 排水タンクを取り付けないと運転できません。 (本体内の満水停止装置が動作し、運転停止状態になります)

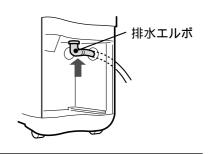

連続排水時のホースの引きかた

必ず先下りの 勾配をつける



途中を折り 曲げない



ホースの先を 水につけない



連続排水をやめて元へ戻す場合

排水エルボを抜き、ホースといっしょに連続排水穴から抜いてください。


- 安全のため運転を「切」にして差込プラグをコンセント
- お手入れすることをおすすめします。

排水タンク (1週間に1回程度)

- タンクふたを取りはずす。 タンクふたは左または、右の角から反対側に向かって徐々にはずす。
- 排水タンク内外を洗う。 排水タンク内のお手入れには、コップ洗い用のスポンジなどをご使用いただくと便利です。
- 長時間お使いになると、除湿水が黒 タンクふたは溝にしっかり くなり、排水タンクが汚れます。 そのようなときは、中性洗剤を薄め たぬるま湯で洗い流してください。

タンクふた外周の溝をタンクに確実 にはめ込んでください。止水弁の故 障や水漏れの原因になります。

フロートのレバー部の動きが スムーズであるか確認してく ださい。-

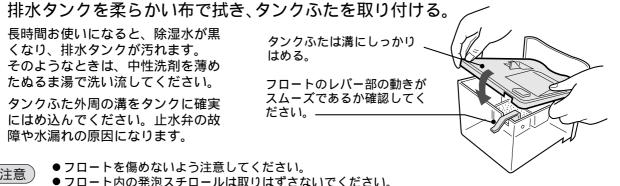

ご注意


- ●フロートを傷めないよう注意してください。
- ●フロート内の発泡スチロールは取りはずさないでください。
- ●フロート内の水は十分に取り除いてください。満水停止装置が正常にはたらきません。

フィルター (2週間に1回程度)

フィルターの目詰まりは、除湿能力の低下を招き、電気代の無駄になります。 フィルターを付けずに運転すると本体内部にほこりがたまり、故障の原因に なります。

フィルターを取り出す。 背面にあるフィルターのつまみを持ち、手前に 引きます。



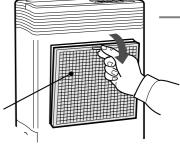

フィルターを洗う。 汚れは、水や中性洗剤を薄めたぬるま湯で洗い 流すか、掃除機で吸い取ります。水洗いの場合 は、日陰で十分に乾かしてください。




(水洗いの場合) 汚れた面を下側に



(掃除機の場合) 汚れた面を上側に

フィルターを元通りにセットする。 フィルターの下のツメを本体の穴に差し込んで から、上部左右のツメが本体に確実にはまり込 むように、セットしてください。

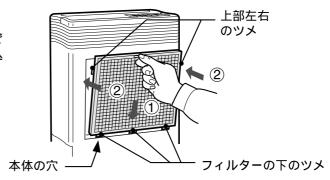

本 体 (1 カ月に 1 回程度)

ぬるま湯(40 以下)か洗剤を含ませた、やわらかい布で汚れを拭き取ります。

- 洗剤をお使いのときは、必ず水洗いした布をよく絞って洗剤を拭き取ります。
- 吸込口・吹出口も汚れやすいところです。 忘れずにお手入れを。




- ●本体に水がかかると絶縁が悪くなったり、さびたりします。
- ●洗剤は中性洗剤(食器用洗剤)をお使いください。
- ●次のようなものは使わないでください。プラスチックを傷めます。

シンナー・ベンジン・アルコール・石油・粉石けん・ みがき粉・アルカリ性洗剤・熱湯・酸・たわしなど

●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

長期間ご使用にならないとき

- 1 排水タンクに残っている水を完全に捨てる。 タンクふたをはずし、排水タンクについた水を拭き取り ます。
- 2 フィルターを掃除する。
- 3 電源コードを付属の結束バンドでまとめる。

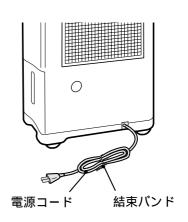

保管場所は

本体を十分に乾燥させてから、お買いあげのときの箱に入れるかほこりよけの簡単なカバーをかぶせ、直射日光の当たらない、風通しのよい場所に保管してください。

● カバーをしないで保管すると、運転されたとき本体に侵入したほこりが吹き出す ことがあります。

知っておいていただきたいこと

運転可能な部屋の温度は1 ~35 です。

室温が35 以上では機械に無理がかかり保護装置がはたらいて、運転を停止することがあります。 1 以下の場合は除湿した水が凍り、除湿不能および故障の原因となります。


ドライ運転・クール運転中は室温が上がります。

除湿機には冷房暖房機能はありません。

ドライ運転・クール運転では、上面吹出口から暖かい風を吹き出す構造ですので、お部屋を閉め切ったまま、長時間運転しますと室温が上昇します。

除湿量は、部屋の温度・湿度に よっても変わります。

■温度が低くなる冬期の除湿量は、右図のように少なくなります。

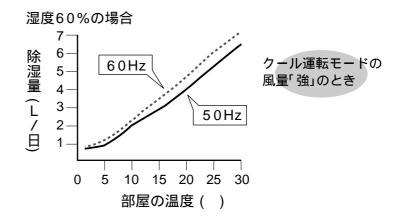

再運転は3分後。


クール・ドライ運転停止後や、差込プラグを差し込んだ直後に、運転ボタンを押しても機械保護のため、 約3分間は圧縮機(コンプレッサー)の運転はおこないません。

満水「お知らせ音」および切タイマー終了時の「お知らせ音」を消したいとき。

次の手順でおこなってください。

- ① 差込プラグを差し込みます。
- ② 運転停止中に「クールドライボタン」と「切タイマーボタン」を同時に3秒以上押すと、設定音が鳴ります。
- ③ 運転ボタンを押し、排水タンクを取り 出して、「お知らせ音」が鳴らなければ 設定完了です。

元に戻したい場合は、② の操作をもう一度 おこなうか、差込プラグをコンセントから 抜き、再度差し込むと設定が解除されます。

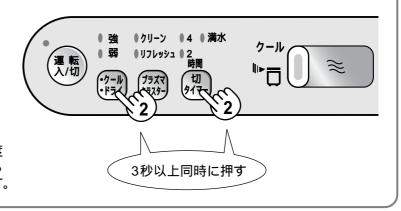

霜取りについて

部屋の温度が約19 以下になると内部の霜を取るために、自動的に霜取りをおこないます。

- ●霜取り中は風が止まり、運転音が変わります。
- 霜取りは、部屋の温度と湿度によっても異なりますが、約45分間に1回(約5~10分程度)です。 (低温時は1回の霜取り時間が長くなります。)


仕様

電源電	圧	10	10V	
電源周波	数	50Hz	60Hz	
定格除湿能力	L/日	5.6	6.3	
定格消費電力	W	190	210	
待 機 中	W	0.3以下	0.3以下	
除湿可能面積の目安	2 (田)	12~23(7~14)	13~26(8~16)	
	m² (畳)	(木造住宅~コ)	ンクリート住宅)	
排水タンク容量	L	約2.2で	自動停止	
電源コード	m	有効長	約 1.8	
外 形 寸 法	mm	幅361×奥行200×高さ546		
質量	kg	約·	12	

- 定格除湿能力は室温27 、相対湿度60%を維持し続けたときの1日当りの除湿量です。 (クール運転・風量「強」のとき)
- 消費電力は室温30 、相対湿度60%、クール運転・風量「強」運転時での数値です。
- 除湿可能面積の目安は、JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値です。 待機中とは、差込プラグをコンセントに差し込んだ状態です。

付属品

排水エルボ (1個)



連続排水時に 使います。 印刷物付属品 (各1部)

- ●取扱説明書
- ●保証書

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは「出張修理」

- 【「故障かな?」(<u>20 ペ−ジ</u>)を調べて ください。
- **2** それでも異常があるときは使用を やめて、必ず差込プラグを抜いて ください。
- な買いあげの販売店に次のことをお知らせください。
 - ・品名: 冷風 除湿機 ・形名: (保証書に記載の形名)
 - ・お買いあげ日(年月日) ・故障の状態 (具体的に)
 - ・ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
 - ・お名前 電話番号 ご訪問希望日

保証書(別添)

- ●保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存し てください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。 ただし、次の部品のみ3年間です。
 圧縮機・毛細管・冷却器・配管・放熱器(凝縮器)
 保証期間中でも有料になることがありますので、
 保証書をよくお読みください。

保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただ きます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は除湿機の補修用性能部品を製造打切後、8 年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金 です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 料金です。

便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日				販売店	名	
年	月	日	電話()	_	



長期ご使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- 電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- さわるとピリピリ電気を感じる。
- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な振動がする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

◆ 故障や事故の防止のため、使用を 中止し差込プラグをコンセントか ら抜き、必ず販売店に点検をご依 頼ください。

なお、点検・修理に要する費用は、 販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、 お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

●製品の故障や部品のご購入に関するご相談は…… シャープ修理相談センター へ

●製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は……… シャープお客様相談センター

シャープ修理相談センター

●修理相談センター (沖縄・奄美地区を除く)

■ 受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注)携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		東日本地区	西日本地区
● 携帯電話 / PHS でのご利用は	(一般電話)	043-299-3863	06-6792-5511
FAXを送信される場合は	(FAX)	043-299-3865	06-6792-3221

- ●沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎ 「持込修理」および「部品購入」のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、 下記地区別窓口にても承っております。
 - ■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) 【ただし、沖縄·奄美地区】は…*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

拠点名	電話番号	郵便番号	所 在 地
札 幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
仙 台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
埼 玉 サービスセンター	048-666-7987	〒330-0038	さいたま市宮原町2-107-2
宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
東 京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
多 摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
千 葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
横 浜 サービスセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
静 岡 サービスセンター	054-285-9340	〒422-8006	静岡市曲金6-8-44
名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
金 沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚町4-103
京 都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
大 阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
神 戸 サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
広 島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
高 松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
福 岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
那 覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1
	札 幌 サービスセンター	札 幌 サービスセンター 011-641-4685 仙 台 サービスセンター 022-288-9142 埼 玉 サービスセンター 048-666-7987 宇都宮 サービスセンター 03-5692-7765 多 摩 サービスセンター 042-586-6059 千 葉 サービスセンター 047-368-4766 横 浜 サービスセンター 045-753-4647 静 岡 サービスセンター 054-285-9340 名古屋 サービスセンター 076-249-2434 京 都 サービスセンター 075-672-2378 大 阪 テクニカルセンター 06-6794-5611 神 戸 サービスセンター 082-874-8149 高 松 サービスセンター 087-823-4901 福 岡 サービスセンター 092-572-4652	札 幌 サービスセンター 011-641-4685 〒063-0801 仙 台 サービスセンター 022-288-9142 〒984-0002 埼 玉 サービスセンター 048-666-7987 〒330-0038 宇都宮 サービスセンター 028-637-1179 〒320-0833 東 京テクニカルセンター 03-5692-7765 〒114-0013 多 摩 サービスセンター 042-586-6059 〒191-0003 千 葉 サービスセンター 047-368-4766 〒270-2231 横 浜 サービスセンター 045-753-4647 〒235-0036 静 岡 サービスセンター 054-285-9340 〒422-8006 名古屋 サービスセンター 052-332-2623 〒454-8721 金 沢 サービスセンター 076-249-2434 〒921-8801 京 都 サービスセンター 076-672-2378 〒601-8102 大 阪 テクニカルセンター 078-453-4651 〒547-8510 神 戸 サービスセンター 078-453-4651 〒658-0082 広 島 サービスセンター 082-874-8149 〒731-0113 高 松 サービスセンター 087-823-4901 〒760-0065 福 岡 サービスセンター 092-572-4652 〒816-0081

シャープお客様相談センター

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043-297-4649	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6621-4649	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

故障かな?

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。 なお、「保証とアフターサービス」については18ページをご覧ください。

aux will by the latest the transfer of the latest transfer of the la				
こんな場合	調べるところ			
運転ボタンを押しても 運転しない	● 差込プラグがはずれていませんか。● 停電ではありませんか。			
満水ランプが 点滅している	 ● 排水タンクが正しく入っていますか。 ● 排水タンクが満水になっていませんか。			
運転ランプが 点滅している	● 差込プラグを抜いてしばらく時間をおいて(約40分間)、差し込みなお してから運転ボタンを押してください。くり返し運転ランプが点滅し て、運転しない場合は、お買いあげの販売店、またはもよりのお客様 ご相談窓口にご相談ください。			
除湿量が少ない	● フィルターが目詰りしていませんか。● 吹出口や吸込口がふさがっていませんか。● お部屋の温度・湿度が低くありませんか● プラズマクラスターイオン単独運転ではありませんか。			
除湿運転でなかなか 湿度が下がらない	 ● お部屋が広すぎませんか。 ● 窓や出入口の開閉が多くありませんか。 ● 石油ストーブなど、水蒸気が出るものを使用していませんか。 ● プラズマクラスターイオン単独運転ではありませんか。 			
水がもれる	◆ 本体を傾けたり、倒したり、落としたりしていませんか。◆ 連続排水時、排水エルボの接続が不完全であったり、ホースがはずれていませんか。			
冷風吹出口から風が 出ない	● ドライ運転(ダンパーつまみをドライ側)にしていませんか。 ● プラズマクラスターイオン単独運転になっていませんか。			
音がうるさい	 ● 除湿機の置きかたが悪くがたついていませんか。 ● 床が不安定ではありませんか。 ● フィルターが目詰まりしていませんか。 ● 温度が低いときに運転を開始すると、数秒間音が大きくなることがあります。(温度条件により時間は変わります。) 			

次のような場合は故障ではありません。

製品から ^{カチッ・・・カチッ} 音がする _ジ	● リフレッシュモード時にでる音です。 異常ではありません。● プラズマクラスターイオン発生時にでる音です。 異常ではありません。
室温が上がる	● この商品は、お部屋全体を冷やす冷房機能はありません。 ドライ運転・クール運転では上面吹出口から暖かい風を出す構造ですの で、お部屋を閉め切ったまま長時間運転しますと、室温が上昇します。
切タイマーランプ「4」が 点滅している	● この商品には切り忘れ防止のため、オートオフ機能が付いています。 この機能が、動作すると運転が停止し、切タイマーランフ「4」が点滅 します。 11 x-y

● 製品についてのお問い合わせは... シャープお客様相談センター

東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280 西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993

《受付時間》月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は...

19ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

***//ャー**//。株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号